


VALENCIA

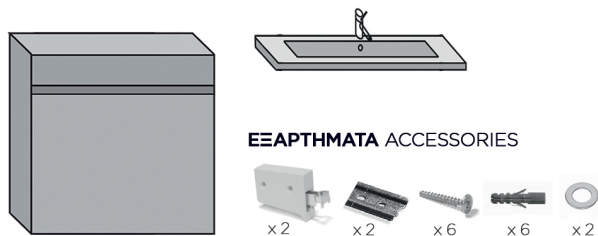

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NECESSARY EQUIPMENT



Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση.

Το έπιπλο που επιλέξατε κατασκευάστηκε από τη ROYAL BATH με άριστα υλικά τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας.

Για να το χαίρεστε, όμως, στο μπάνιο σας για πολλά χρόνια χρειάζεται να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

Η τοποθέτηση του επίπλου θα πρέπει να γίνει μόνο από ειδικό.

Πριν την τοποθέτηση παρακαλούμε ελέγξτε ότι το προϊόν που παραλάβετε βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μέσα στη συσκευασία περιέχονται όλα τα παρελκόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα που απαιτούνται για τη στήριξή του. (βλ. λίστα)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα εξαρτήματα στήριξης που παρέχονται δεν ενδείκνυνται για όλους τους τοίχους. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα για τον τοίχο σας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε τη γνώμη ενός ειδικού. Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα απαιτείται επιπλέον στήριξη.

Thank you for your choice.

The furniture you chose was manufactured by FURNIBATH with top-quality materials and modern processing techniques.

In order to enjoy it in your bath for many years, you need to follow the instructions below.

Placement of furniture should only be done by a specialist.

Before installation please check that the product you received is in good condition and that all the accessories that are required to support the product are contained in the package. (see list)

CAUTION

The support components provided are not suitable for all walls. Please make sure you use the appropriate ones for your wall.

In case of doubt, consult a specialist. Plasterboard installation requires additional support.



ROYAL BATH



**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
20ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Σερρών
572 00 Άσσιρος
τηλ.: 23940 61502
fax: 23940 61364
info@furnibath.gr
sales@furnibath.gr

**ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
& PARTNERS S.A.**

FACTORY
20th km Thessaloniki-Serres
572 00 Assiros, Greece
tel: +30 23940 61502
fax: +30 23940 61364
info@furnibath.gr
sales@furnibath.gr

www.furnibath.gr

Find us on



Furnibath
Royal Bath




furnibathgr
royalbath_gr




ROYAL BATH


MALAGA

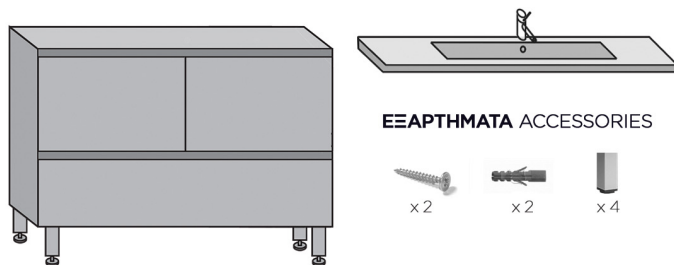


SEVILLA

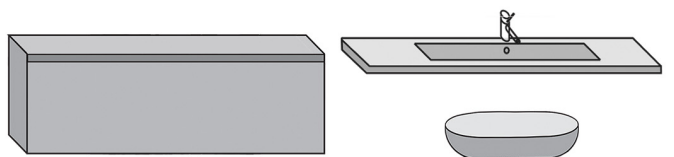


TOLEDO

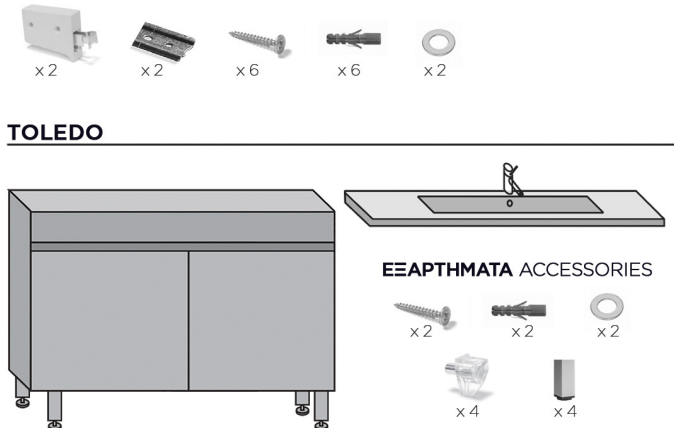

MADRID

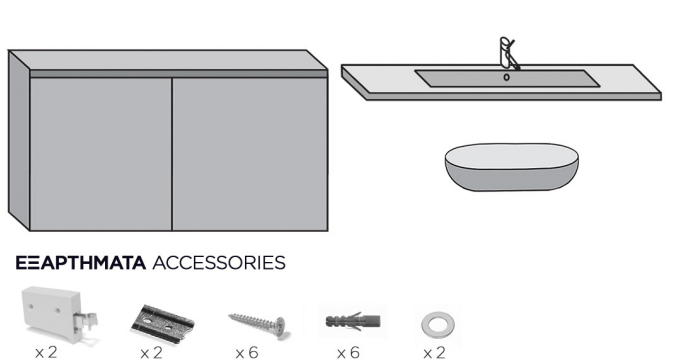

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΗΣ BASE ASSEMBLY


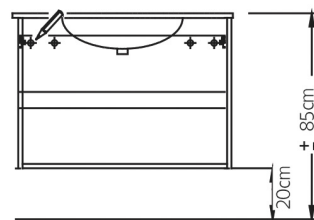


Βγάλτε τη βάση του επίπλου από τη συσκευασία, μετρήστε και σημειώστε τις αποστάσεις (βλ. μέτρα) πριν αρχίσετε την τοποθέτηση.

Remove the furniture from the package, measure and mark the distances (see measurements) before you begin the installation.



Τρυπήστε τον τοίχο και βιδώστε τις λάμες.

Pierce the wall and screw the blades.

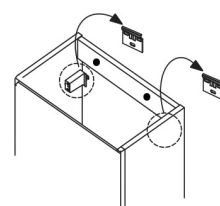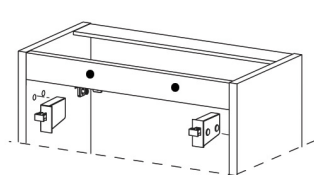

Υποχρεωτικό κρέμασμα από τους αναρτήρες.
Mandatory hanging from hangers.

Το βίδωμα της πλάτης του επίπλου είναι βοηθητικό.
Screwing the back of the furniture is helpful.

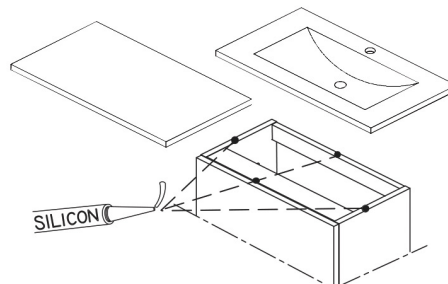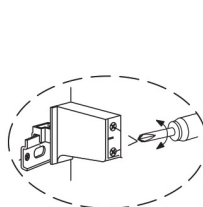



Ρεγουλάρετε μέσα-έξω, πάνω-κάτω τους αναρτήρες ανάλογα με τις ανάγκες τοποθέτησης της βάσης στον τοίχο σας.

Reluct in-out, up and down the hangers according to the need to place the base on your wall.

Χρησιμοποιήστε σιλικόνη για να μονώσετε και να σταθεροποιήσετε τον νιπτήρα. Μετά από 4 ώρες είναι έτοιμος για χρήση.

Use silicone to insulate and set the washbasin. 4 hours later is ready to be wounded.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΗ MIRROR ASSEMBLY

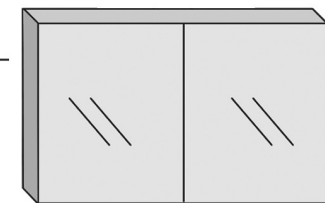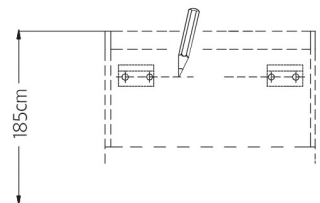

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES




Μετρήστε την απόσταση από τους αναρτήρες.

Measure the distance from the hangers.

Περάστε τη βίδα εσωτερικά του αναρτήρα και βιδώστε στο ούπα που έχετε τοποθετήσει στον τοίχο.

Slide the screw inside the hanger and screw it into the casing placed on the wall.

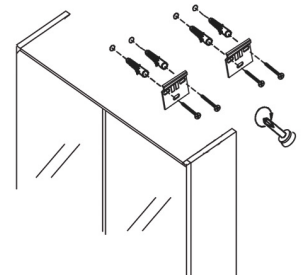


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΛΗΣ PILLAR ASSEMBLY

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ACCESSORIES




Η στήλη διατίθεται με 3 ράφια και 12 τακάκια.

The column has 3 shelves and 12 pads.

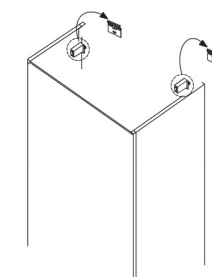

Ρεγουλάρετε μέσα-έξω, πάνω-κάτω τους αναρτήρες ανάλογα με τις ανάγκες τοποθέτησης της βάσης στον τοίχο σας.

Reluct in-out, up and down the hangers according to the need to place the base on your wall.

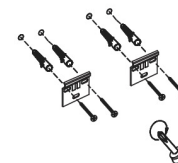

Τρυπήστε τον τοίχο και βιδώστε τις λάμες.

Pierce the wall and screw the blades.

